【商品保養卡】

購買日期　　年　　月　　日

客戶姓名:　　聯絡電話:

項目 / 保養日	第一管	第二管	第三管	第四管	第五管	第六管	第七管	服務員	備註欄

TOP KING

尊王企業股份有限公司

尊王水 TK-350

台灣總公司
台北市文山區木新路2段78號
TEL:886-2234-7766
FAX:886-2937-0948

泰國分公司
1 MD TOWER Floor19 Room F
Soi Bangna-Trad 25 Bangna-Trad Rd.
Bangna Bangkok 10260 (Thailand)
Tel : 662-744-1503 Fax : 662-744-0258

配管方式

1.將原水從水龍頭接管於本機之進水口。(上方接頭)

2.將本機之(下方接頭)接於鵝頸龍頭。

3.初次使用或更換濾心時請先將鵝頸龍頭打開放流 5-10 分鐘，讓活性碳黑水排出。

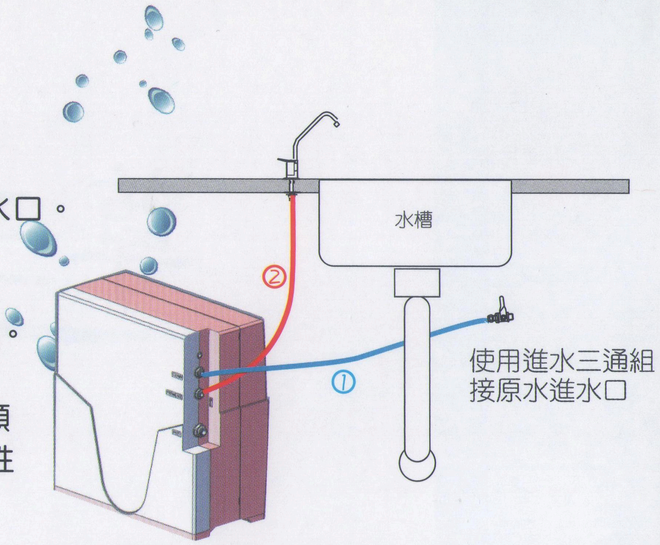

【配件】

品名	主機	鵝頸龍頭	轉接頭	進水球閥	PE 水管
圖樣					
數量	x1	x1	x1	x1	2米

【濾心更換時間】

濾心種類	第1道濾心	第2道濾心	第3.4道濾心	第5.6道濾心	第7道濾心
外觀					
更換時間	1~2年(或磨破)	4個月	2年	8個月	1年
吸附容量	水量變小清洗	2400公升	14400公升	4800公升	7200公升

註：濾心更換時間為參考值(每日以20公升計算)，因各地水質有所不同為了你的飲水品質請務必提前或定期更換濾心(第2.3.4，管需送回公司統一保養)。

【警告與注意事項】

01.開始使用本機前，請務必詳細閱讀操作手冊。

02.長期不使用時請關閉水源。

03.使用時請將本機豎立放置，不可傾倒或放置在不平的平台上。

04.請勿安裝在太陽直接照射的地方(室內適用)。

05.本機最好由專業人員安裝，請親洽您的經銷商。

06.請勿自行拆裝修理本機，若有損壞，請送至本公司指定之維修地點檢修。

07.安裝地區若水壓超過60psi，請加裝減壓閥。

08.管路請勿曲折，以避免造成壓力阻塞。

09.請採用原廠濾心，以確保機器正常運作。

10.本系統乃設計使用於家庭自來水源，請勿用於水質狀況不明之處，且亦不適用於海水淡化。

11.此機器需放在排水良好的地方，以避免家具，地板被損毀。

12.本系統需正確的安裝與維護，並定期更換濾材，請詳細閱讀本使用手冊，如有任何問題請與我們連絡。

【濾心更換步驟】

1. 關閉進水三通組開關。

2. 將機器拉出流理台下，如果您是將此機放在流理台內。

3. 將前板空手往外扳開，即可取下前板。

4. 不須工具，只要手握濾心，並將濾心接頭旋開，且需注意哪支是您要更換的濾心，見左頁濾心更換時間建議。

5. 將舊濾心取出拋棄、再將濾心接頭旋於新的濾心上，旋緊後並將新的濾心放入卡夾中固定。

6. 更換所有濾心時，欲拆下PE管時，先將兩側的JACO螺母旋下，即可將PE管朝外拉出。
換新濾心時須注意濾心外殼上的箭頭水流方向。

7. 依拆下此濾心的相反動作即可將濾心順利裝上。

注意1、如果插管處會漏水，只須拔下PE管，再將管端剪下約0.5公分，再插上旋緊即可。

注意2、因管內壓力的緣故，如感覺有點難轉鬆，可嘗試將鵝頸龍頭打開洩壓來幫助您輕鬆將濾瓶轉鬆。

注意3、換裝活性碳濾心要讓鵝頸龍頭打開放流5-10分鐘，讓活性碳黑水排出。

【第一管清洗步驟】

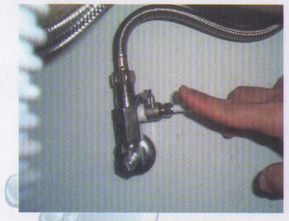

1.關閉進水三通組開關

2.打開鵝頸龍頭(讓管內水壓釋放)

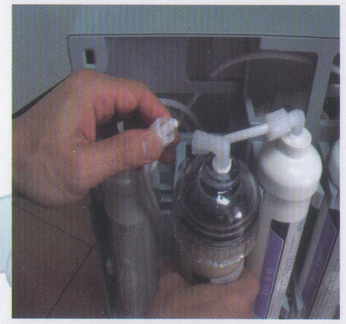

3.拆下PE管時，先將兩側的JACO螺母旋下，即可將PE管朝外拉出。
(裝回時只須插入PE管，再將管端剪下約0.5公分，再插上旋緊即可)。

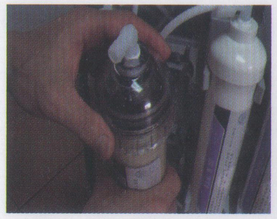

4.逆時針方向旋開濾瓶蓋子，第二步驟再逆時針方向旋開濾心與濾瓶蓋子。

5.請用菜瓜布輕輕刷洗
勿用清潔劑清洗。

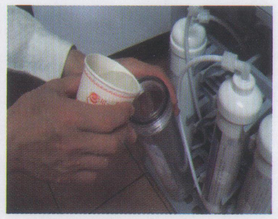

6.裝回時請倒掉管內餘水再往管內加水約130cc。
(管內才不會有空氣)

7. 依拆下此濾心的相反動作即可將濾心順利裝上。

8.開啟進水三通組開關完成第一管清洗。

註 方向